




Xiaomi
Staubsaugrobote



Mi Robot Vacuum Mop Essential Bedienungsanleitung

Willkommen

Danke, dass Sie sich für den Mi Staubsauger-Wischer-Roboter Essential entschieden haben!!
Lesen Sie diese Handbuch vor der Verwendung sorgfältig und bewahren Sie es auf,
um zukünftig die Informationen nachlesen zu können.

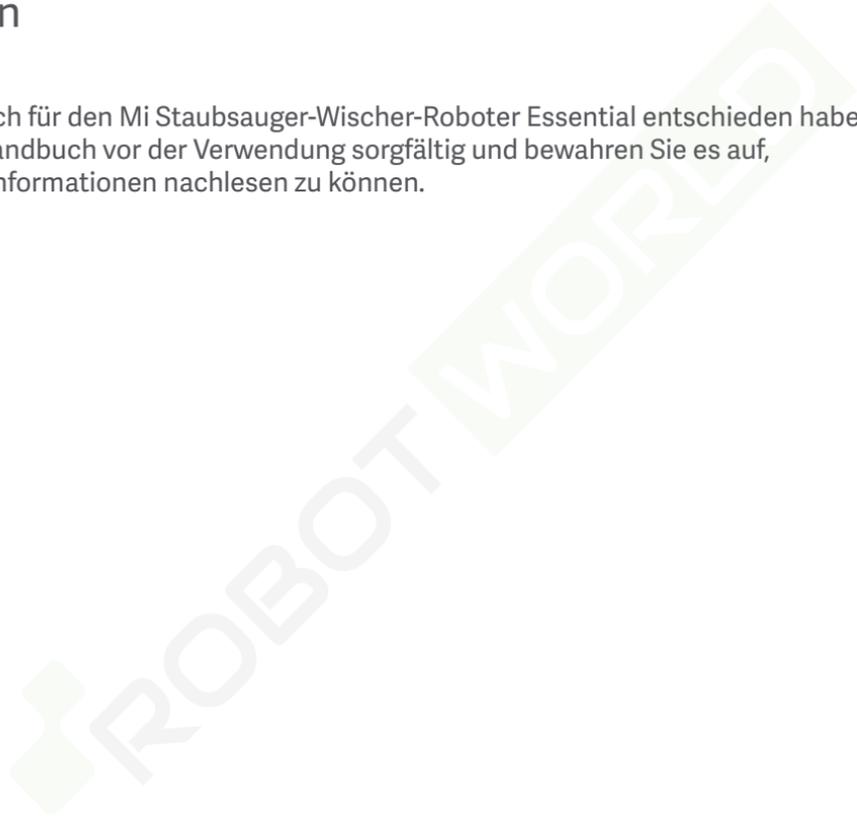

Vorsichtsmaßnahmen

Nutzungseinschränkungen

- Dieses Gerät ist für Kinder ab einem Alter von 8 Jahren und Personen geeignet, die körperlich, sensorisch oder geistig behindert sind oder nicht über ausreichend Erfahrung oder Kenntnisse verfügen, wenn sie eine Beaufsichtigung oder Anweisung zur Nutzung des Geräts im Hinblick auf Sicherheit erfahren haben und wissen, welche Gefahren auftreten können.
- Dieses Gerät ist nicht für die Nutzung durch Personen (inklusive Kinder) mit eingeschränkten körperlichen, sensorischen oder mentalen Fähigkeiten, oder für Personen mit einem Mangel an Erfahrung und Wissen geeignet, es sei denn, diese werden beaufsichtigt oder erhalten von einer Person, die für die Sicherheit dieser Person(en) verantwortlich ist, eine Anleitung bezüglich der Bedienung des Gerätes.
- Kinder sollten beaufsichtigt werden, damit sichergestellt ist, dass diese nicht mit dem Gerät spielen.
- Kinder dürfen nicht mit dem Gerät spielen.
- Reinigung und Wartung dürfen von Kindern nur unter Aufsicht vorgenommen werden.
- Stellen Sie sicher, dass der Staubsauger-Wischer ausgeschaltet und die Ladestation vom Netz getrennt ist, bevor Sie Reinigungs- oder Wartungsarbeiten durchführen.
- Dieser Staubsauger-Wischer ist nur für die Reinigung von Böden in einer häuslichen Umgebung vorgesehen. Benutzen Sie ihn nicht außerhalb, beispielsweise auf Balkonen oder auf Oberflächen, welche kein Fußboden sind, wie z. B. ein Sofa, oder in gewerblichen oder industriellen Umgebungen.
- Benutzen Sie den Staubsauger-Wischer nicht in einer über dem Boden liegenden Ebene, wie auf Dachböden, offenen Balkonen oder Möbeln, es sei denn, es ist eine Schutzbarriere vorhanden.
- Benutzen Sie den Staubsauger-Wischer nicht in Umgebungen, in denen die Temperaturen über 40 °C oder unter 0 °C liegen, und auch nicht auf Böden mit Flüssigkeiten oder klebrigen Substanzen. Ladetemperatur: 0 °C bis 35 °C.
- Der Raum muss vor Benutzung vorbereitet werden, und es müssen Anweisungen für die fortlaufende Pflege des Hostgeräts gegeben werden.
- Dieses Produkt enthält Akkus, die nur von qualifizierten Personen ausgewechselt werden dürfen.
- Heben Sie Kabel vom Boden auf, bevor Sie den Staubsauger-Wischer benutzen, um zu verhindern, dass diese während der Reinigung mitgezogen werden.

- Entfernen Sie zerbrechliche oder lose Gegenstände vom Boden, beispielsweise Vasen oder Plastiktüten, um zu verhindern, dass der Staubsauger-Wischer behindert wird oder mit ihnen kollidiert und Schäden verursacht.
- Kinder, Haustiere oder andere Gegenstände dürfen weder auf dem stillstehenden noch dem sich bewegenden Staubsauger-Wischer positioniert werden.
- Der Staubsauger-Wischer darf nicht zum Reinigen von dunklen Teppichen verwendet werden, da hierbei gegebenenfalls keine korrekte Reinigung durchgeführt werden kann.
- Verhindern Sie, dass der Staubsauger-Wischer harte oder spitze Gegenstände wie z. B. Baumaterial, Glas und Nägel aufsaugt.
- Sprühen Sie keine Flüssigkeiten in den Staubsauger-Wischer. Vergewissern Sie sich vor dem Wiedereinbau, dass das Staubfach gründlich getrocknet ist.
- Der Staubsauger-Wischer darf nicht auf den Kopf gestellt werden.
- Halten Sie die Reinigungsbürste von Kindern fern.
- Benutzen Sie den Staubsauger-Wischer nicht zum Entfernen brennender Substanzen.
- Heben Sie den Staubsauger-Wischer nicht an seiner Laserradarabdeckung an.
- Unter normalen Einsatzbedingungen muss dieses Gerät einen Abstand von mindestens 20 cm zwischen der Antenne und dem Körper des Benutzers einhalten.
- Benutzen Sie dieses Produkt nur so, wie dies im Benutzerhandbuch oder in der Kurzanleitung beschrieben ist. Benutzer sind für jegliche Verluste und Schäden verantwortlich, die durch den unsachgemäßen Gebrauch dieses Produkt entstehen.

Akku und Ladung

- Verwenden Sie keine Akkus, Netzteile oder Ladestationen von Drittanbietern. "Bi e ausschließlich mit <BLJ24W200120P-V> Netzgerät verwenden.
- Wischen Sie Teile des Staubsauger-Wischers nicht mit nassem Lappen oder anderen Flüssigkeiten ab.
- Demontieren, reparieren oder modifizieren Sie weder den Akku noch die Ladestation selbst.
- Platzieren Sie die Ladestation nicht nahe an Wärmequellen, zum Beispiel bei der Heizung.


- Entsorgen Sie alte Akkus sachgemäß. Vor der Entsorgung des Staubsauger-Wischers muss dieser vom Netz getrennt werden; zudem muss der Akku entfernt und auf umweltfreundliche Weise entsorgt werden.
- Stellen Sie sicher, dass der Staubsauger-Wischer beim Transport ausgeschaltet ist und möglichst in der Originalverpackung befördert wird. • Wenn der Staubsauger-Wischer für eine längere Zeit nicht benutzt wird, laden Sie ihn voll auf, schalten ihn dann aus und lagern ihn an einem kühlen und trockenen Ort. Laden Sie den Staubsauger-Wischer mindestens einmal im Monat erneut auf, um einen Akkuscha- den zu verhindern.

Hiermit bestätigt [Name of manufacturer], dass das Funkgerät des Typs Mi Staubsauger-Wischer-Roboter Essential MJSTG1 mit der Verordnung 2014/53/EU in Einklang steht. Der vollständige Wortlaut der EU-Konformitätserklärung ist unter der folgenden Internetadresse abrufbar: <http://www.mi.com/global/service/support/declaration.html>



Produktübersicht

Staubsauger-Wischer

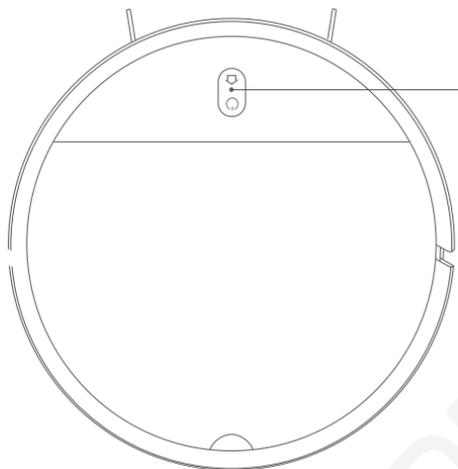

Ladestation

Drücken, um den Staubsauger-Wischer zur Ladestation zurückzufahren. Erneut drücken, um zu pausieren. Drücken und 5 Sekunden lang gedrückt halten. Nachdem eine Sprachnachricht abgespielt ist, die Taste für weitere 5 Sekunden gedrückt halten, um die Werkseinstellungen wiederherzustellen.



Ein-/Aus- und Reinigungstaste

Für 3 Sekunden gedrückt halten, um den Staubsauger-Wischer ein- oder auszuschalten, wenn er nicht geladen wird. Drücken, um das Reinigen zu beginnen oder zu pausieren.




Beide Tasten gleichzeitig für 3 Sekunden gedrückt halten, um WLAN zurückzusetzen.



Statusanzeige

Orangefarbenes Blinken: Fehler/Rückkehr zum Andocken zum Aufladen, wenn der Akku leer ist
Langsam orange blinkend: Wird geladen (der Akkustand ist niedrig)
Langsam weiß blinkend: Wird geladen (der Akkustand beträgt mehr als 20 %)
Weiß blinkend: Rückkehr zur Ladestation zum Aufladen/pausiert
Weiß: Reinigt/voll aufgeladen

Seitenansicht

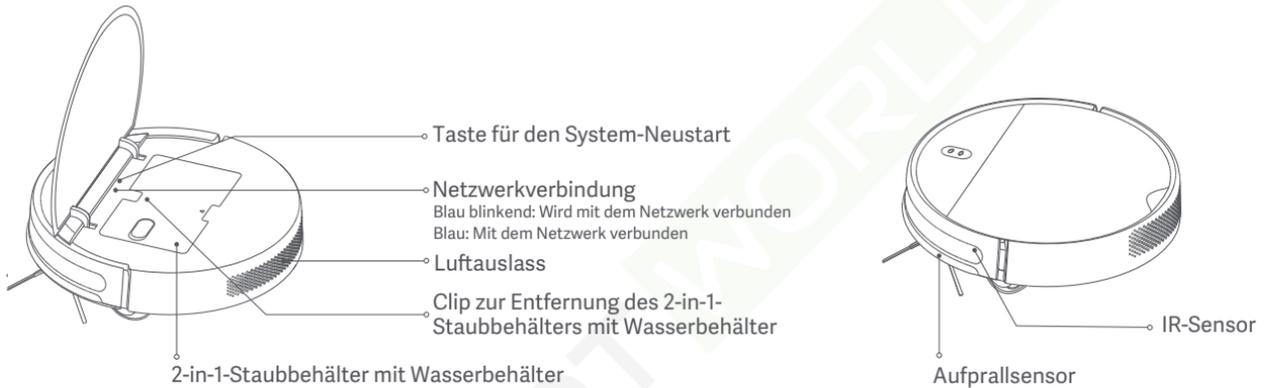

Zubehör



Ladestation



Netzteil



Wischerhalter




Wischer




Reinigungsbürste

Unterseite

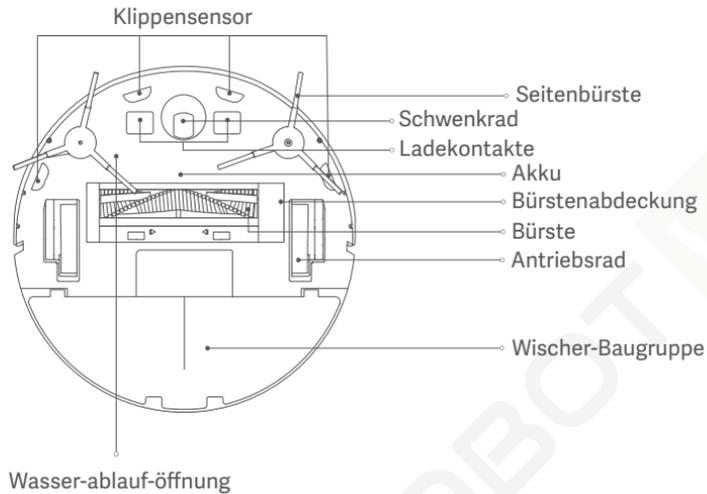

Ladestation

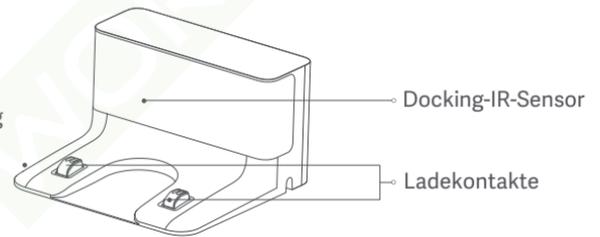

Mit der Mi Home-/Xiaomi Home-App verbinden



Dieses Produkt funktioniert mit der Mi Home-/Xiaomi Home-App*. Steuern Sie Ihr Gerät und lassen Sie dieses sowie weitere Smart Home-Geräte mit der Mi Home-/Xiaomi Home-App interagieren.



Scannen Sie den QR-Code, um die App herunterzuladen und zu installieren. Ist die App bereits installiert, werden Sie zur Verbindungseinrichtungs-Seite weitergeleitet. Sie können aber auch im App Store nach „Mi Home/Xiaomi Home“ suchen, um die App herunterzuladen und zu installieren.

Öffnen Sie die Mi Home-/Xiaomi Home-App, tippen Sie auf das „+“ oben rechts und befolgen Sie die Anweisungen auf dem Bildschirm, um Ihr Gerät hinzuzufügen.

* In Europa (außer in Russland) wird die App unter dem Namen Xiaomi Home-App geführt. Der auf Ihrem Gerät angezeigte Name der App sollte standardmäßig verwendet werden.

Hinweis: Die Version der App wurde möglicherweise aktualisiert. Befolgen Sie bitte die Anweisungen zur aktuellen App-Version.

WLAN-Verbindung zurücksetzen

Wenn Sie zu einem neuen Router wechseln oder Ihr WLAN-Passwort ändern, müssen Sie die WLAN-Verbindung des Staubsauger-Wischers zurücksetzen. Schalten Sie dazu den Staubsauger-Wischer ein und halten Sie dann gleichzeitig die Tasten „+“ und „🏠“ „🔄“ 3 Sekunden lang gedrückt, bis Sie eine Stimme hören, die sagt: „WLAN-Verbindung wird zurückgesetzt.

Netzwerkkonfigurationsmodus wird geöffnet“. Sobald die WLAN-Verbindung zurückgesetzt worden ist, befolgen Sie die Anweisungen in der Anwendung, um das Gerät hinzuzufügen.

Hinweis: Es werden ausschließlich 2,4-GHz-WLAN-Netze unterstützt.


Werkseinstellungen wiederherstellen

Die Dock-Taste „🏠“ für 5 Sekunden gedrückt halten. Wenn Sie eine Sprachnachricht hören, halten Sie die Dock-Taste erneut 5 Sekunden lang gedrückt. Separate Sprachansagen zeigen jeweils an, wann das Zurücksetzen beginnt und wann es abgeschlossen ist. Bei der Wiederherstellung der Werkseinstellungen werden alle Benutzerdaten gelöscht.

Verwendung


1. Vor der Verwendung

Entfernen Sie die Schutzschaumstreifen von beiden Seiten und ziehen Sie die Schutzfolie vom Aufprallsensor ab.

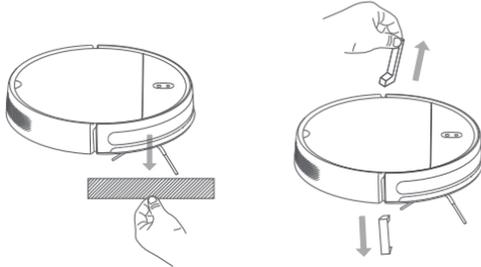


2. Schließen Sie das Stromkabel an die Stromversorgung an

Öffnen Sie die untere Abdeckung des Ladeanschlusses. Schließen Sie das Stromkabel an und wickeln Sie das überschüssige Kabel um die Spule an der Unterseite des Docks. Entfernen Sie dann die Schutzfolie vom IR-Sensor.

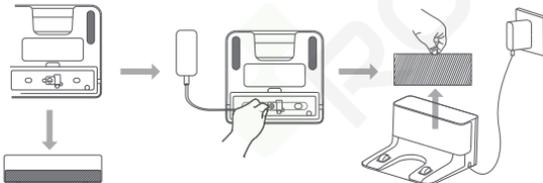


3. Platzieren Sie die Ladestation auf ebener Fläche gegen eine Wand.

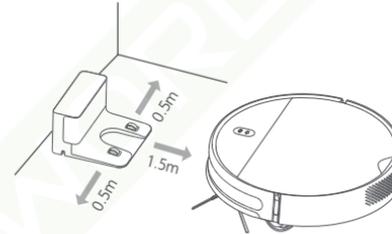


4. Einschalten und Aufladen des Staubsauger-Wischers

Halten Sie die Taste  für 3 Sekunden gedrückt, um den Staubsauger-Wischer einzuschalten. Wenn die Anzeige aufleuchtet, stellen Sie den Staubsauger-Wischer zum Aufladen manuell auf die Ladestation.

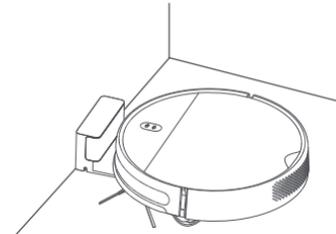


Staubsauger-Modus

Schalten Sie Staubsauger-Wischer ein. Er ist jetzt bereit, mit der Reinigung zu beginnen.

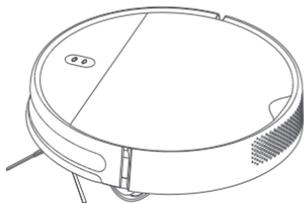


2. Schieben Sie den zusammengebauten Wischerhalter in der gezeigten Richtung waagrecht in den Boden des Staubsauger-Wischers.

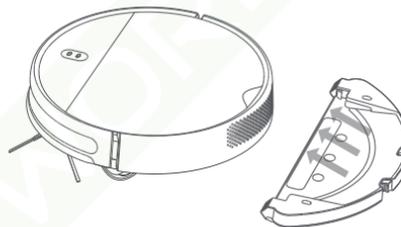


Saug- und Wischmodus

1. Öffnen Sie den Deckel, füllen Sie den Behälter auf und schließen Sie den Deckel wieder. Bitte installieren Sie den 2-in-1-Staubbehälter mit Wasserbehälter in den Staubsauger-Wischer.

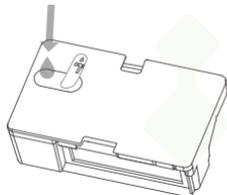

3. Schalten Sie Staubsauger-Wischer ein. Er ist jetzt bereit, mit dem Reinigen und Wischen zu beginnen.

Hinweis: Wenn der Wischerhalter installiert ist, wird nur der Staubsaugermodus verwendet.

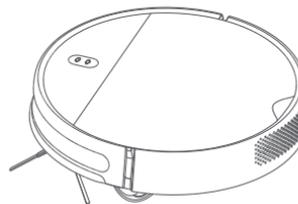

Vorsichtsmaßnahmen:

- Verwenden Sie die Ladestation nicht in einem Bereich mit direkter Sonneneinstrahlung.
- Stellen Sie sicher, dass ein Abstand von mindestens 0,5 Metern auf beiden Seiten der Ladestation und mindestens 1,5 Meter davor eingehalten wird.
- Falls der Staubsauger-Wischer aufgrund eines niedrigen Akkustands nicht eingeschaltet werden kann, positionieren Sie ihn zum Aufladen direkt an der Ladestation.
- Der Staubsauger-Wischer schaltet sich automatisch ein, wenn er an der Ladestation positioniert ist.
- Der Staubsauger-Wischer kann nicht ausgeschaltet werden, wenn er an der Ladestation positioniert ist.
- Entfernen Sie den Wischerhalter, wenn der Staubsauger-Wischer aufgeladen oder nicht verwendet wird.
- Säubern Sie regelmäßig den 2-in-1-Staubbehälter mit Wasserbehälter, um eine nachhaltige Verunreinigung zu vermeiden. So kann die optimale Leistung des Staubsauger-Wischers gewährleistet werden.
- Räumen Sie vor der Reinigung lose Kabel auf dem Boden auf, damit der Staubsauger-Wischer sich nicht darin verfängt.

Ein-/Ausschalten

Halten Sie die Taste „“ für 3 Sekunden gedrückt, um den Staubsauger-Wischer einzuschalten. Die Anzeige leuchtet weiß auf und es ertönt eine Sprachmeldung, die anzeigt, dass sich der Staubsauger-Wischer im Standby-Modus befindet.

Um den Staubsauger-Wischer auszuschalten, drücken und halten Sie die Taste „“, während er steht. Eine Sprachnachricht zeigt an, dass sich der Staubsauger-Wischer ausschaltet.

Hinweis: Der Staubsauger-Wischer kann während des Ladevorgangs nicht ausgeschaltet werden. Falls der Staubsauger-Wischer aufgrund eines niedrigen Akkustands nicht eingeschaltet werden kann, positionieren Sie ihn zum Aufladen manuell an der Ladestation.

Starten/Pausieren der Reinigung

Schalten Sie den Staubsauger-Wischer ein und drücken Sie die Taste „“, um mit der Reinigung zu beginnen.

Um die Reinigung während des Betriebs zu pausieren, drücken Sie die Taste „“.

Hinweis: Der Staubsauger-Wischer kann nicht zum Aufnehmen von Flüssigkeiten verwendet werden. Wenn der Akku des Staubsauger-Wischers leer ist und daher keine Reinigung begonnen werden kann, müssen Sie ihn vor der Reinigung ausreichend aufladen. Wenn der Akku des Staubsauger-Wischer während des Reinigungsvorgangs zur Neige geht, wird er automatisch zur Ladestation zurückkehren. Wenn der Akkustand ausreichend ist, wird der Staubsauger-Wischer die Reinigung automatisch an der Stelle wieder aufnehmen, an der er aufgehört hat. Bitte räumen Sie vor dem Reinigen alle losen Kabel auf dem Boden auf (einschließlich des Stromkabels der Ladestation), um zu verhindern, dass der Staubsauger-Wischer an diesen Kabeln hängen bleibt, wodurch versehentlich elektrische Geräte vom Netz getrennt oder Gegenstände oder Kabel beschädigt werden könnten.

Starten/Pausieren des Dockvorgangs

Automodus: Der Staubsauger-Wischer kehrt automatisch zur Ladestation zurück, wenn die Reinigung beendet ist.

Manueller Modus: Drücken Sie die Taste „“, um den Staubsauger-Wischer manuell zur Ladestation zurückzuschicken.

Bei der Rückkehr in die Ladestation blinkt die Anzeige des Staubsauger-Wischers weiß. Sie blinkt orange, wenn der Akkustand des Staubsauger-Wischers niedrig ist.

Die Anzeige blinkt während des Ladens langsam weiß und leuchtet dauerhaft weiß, wenn der Akku voll geladen ist.

Hinweis: Wenn der Staubsauger-Wischer aufgrund eines Fehlers nicht zur Ladestation zurückkehren kann, sollten Sie sicherstellen, dass sich keine Hindernisse um die Ladestation herum befinden und dann den Staubsauger-Wischer zum Aufladen manuell auf die Ladestation setzen.

Reinigungs-Modi

Bei der Gesamtreinigung arbeitet der Staubsauger-Wischer methodisch in einem S-förmigen Muster und erzeugt dabei eine Echtzeitkarte in der Mi Home/Xiaomi Home App.

Hinweis: Vermeiden Sie es, den Staubsauger-Wischer während seiner Arbeit zu bewegen, da dies dazu führen kann, dass er seine Position verliert und seine Umgebung neu kartieren muss. Dies reduziert die Reinigungseffizienz des Staubsauger-Wischers.

1. Randreinigung

Aktivieren Sie den Randreinigungs-Modus in der App. Der Staubsauger wird 30 Minuten lang entlang der Kanten und Wände reinigen, und dann zur Ladestation zurückkehren.

2. Einzelstellen-Reinigung

Sie können mit Hilfe der App den Staubsauger-Wischer anweisen, einen bestimmten Bereich auf der Karte zu reinigen. Wenn Sie auf Einzelstellen-Reinigung tippen, wird der Staubsauger-Wischer automatisch dorthin fahren und eine Fläche von 1×1 m² reinigen.

3. Geplante Reinigung

Sie können in der App Reinigungszeiten planen. Der Staubsauger-Wischer wird zu den geplanten Zeiten die Reinigung automatisch beginnen und nach ausgeführter Reinigung wieder zur Ladestation zurückkehren.

Saugleistung anpassen

In der App sind vier Saug-Modi verfügbar: Lautlos, Standard, Medium und Turbo. Der Standardmodus ist Standard.

Einstellen der Wasserausgabe

Sie können mit der App die Wassermenge einstellen, die der Staubsauger-Wischer beim Wischen verwendet. Es gibt drei Wasserausgabe-Modi: Niedrig (1), Medium (2) und Hoch (3). Der Standardmodus ist Medium (2).

Pflege und Wartung

Empfohlener Zeitplan für Reinigung und Austausch von Teilen


Komponente	Reinigungsfrequenz	Empfohlener Austauschzyklus
2-in-1-Staubbehälter mit Wasserbehälter	Nach jedem Gebrauch	Bei Verschleiß oder Beschädigung austauschen
Filter	Einmal pro Woche	Alle 6 Monate (oder alle 150 Arbeitsstunden)
Bürste	Einmal pro Woche	Alle 6 bis 12 Monate (oder alle 300 Arbeitsstunden)
Seitenbürste	Einmal im Monat	Alle 3 bis 6 Monate (oder alle 150 Arbeitsstunden)
Reinigungsbürste	Nach jedem Gebrauch	Bei Verschleiß oder Beschädigung austauschen
Bürstenabdeckung	Einmal im Monat	Ersetzen, wenn der Silikongummistreifen der Bürstenabdeckung merklich abgenutzt ist
Klippensensor	Einmal im Monat	Kein Austausch erforderlich
Ladekontakte	Einmal im Monat	Kein Austausch erforderlich
Schwenkrad	Einmal im Monat	Bei Verschleiß oder Beschädigung austauschen
Wischer-Baugruppe	Nach jedem Gebrauch	Bei Verschleiß oder Beschädigung austauschen
Wischer	Nach jedem Gebrauch	Alle 3 bis 6 Monate (oder bei merklicher Abnutzung)

Hinweis: Schalten Sie den Staubsauger-Wischer aus und trennen Sie ihn von der Stromversorgung, bevor Sie eine Reinigung oder Wartung durchführen. Der Austauschzyklus der Teile kann in der Praxis je nach Nutzungsbedingungen variieren.


Cleaning the 2-in-1 Dust Compartment with Water Tank

1. Öffnen Sie den Deckel des Staubsauger-Wischers und drücken Sie die Clips auf beiden Seiten des 2-in-1-Staubbehälters mit Wassertank ein, wie in der Abbildung gezeigt.


Nehmen Sie vorsichtig den 2-in-1-Staubbehälter mit Wassertank aus den Staubsauger-Wischer.

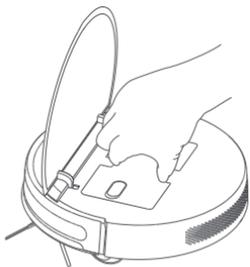


2. Nehmen Sie die Filterbaugruppe heraus und entfernen Sie dann den Filter und den Schwammfilter, um sie zureinigen.

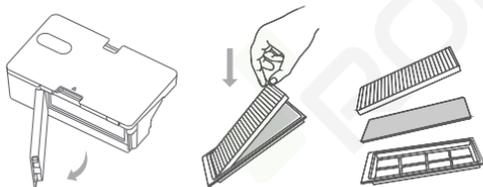

3. Leeren Sie den Staubbehälter. Säubern Sie den Behälter mit der Reinigungsbürste, richten Sie den Filter richtig aus und setzen Sie ihn wieder ein.

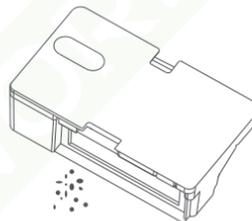


4. Setzen Sie den 2-in-1-Staubbehälter mit Wassertank wieder in den Staubsauger-Wischer ein, sodass er einrastet, und schließen Sie dann die Abdeckung des Staubsauger-Wischers.

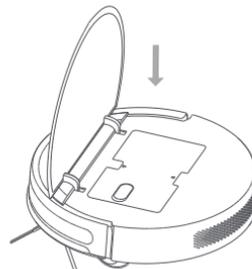

Reinigung der Bürste


1. Drehen Sie den Staubsauger-Wischer um und drücken Sie die Clips zusammen, um die Bürstenabdeckung zu entfernen.
2. Nehmen Sie die Bürste und das Bürstenlager heraus.
3. Setzen Sie die Bürste wieder ein, setzen Sie dann die Abdeckung wieder auf und drücken Sie sie an, bis sie einrastet.

Hinweis: Um die besten Reinigungsergebnisse zu erzeugen, sollte die Bürste alle 6-12 Monate ausgewechselt werden.

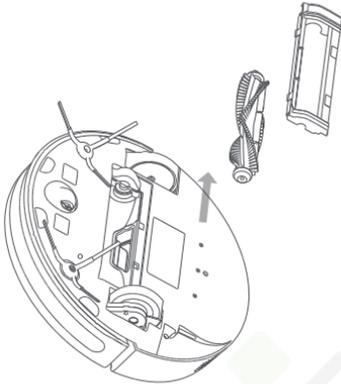


Reinigung der Klippensensoren

Es wird empfohlen, die Klippensensoren alle drei Monate mit einem weichen Tuch zu reinigen.

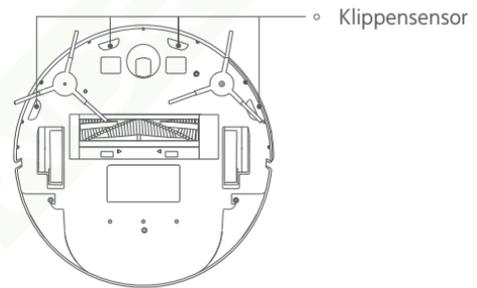


Reinigung der Seitenbürste

Entfernen Sie mit Hilfe eines Schraubendrehers die Schrauben der Seitenbürste. Reinigen Sie die Seitenbürste und setzen Sie sie dann wieder ein. Um die besten Reinigungsergebnisse zu erzielen, sollte die Seitenbürste alle 3-6 Monate ausgetauscht werden.

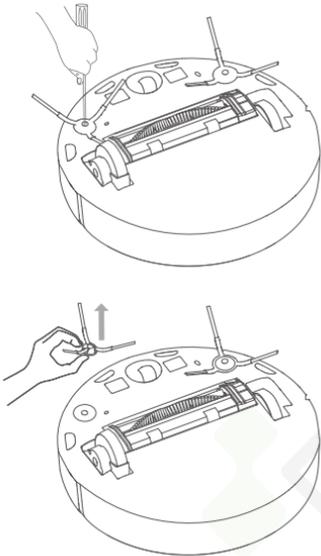


Reinigung des Wischers

1. Drücken Sie die Seitenclips des Wischerhalters zusammen und ziehen ihn heraus, wie in der Abbildung gezeigt.

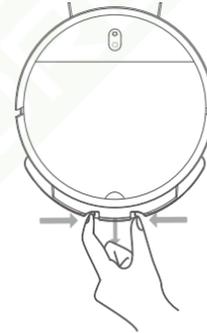

2. Ziehen Sie den Wischer vom Klettband des Wischerhalters ab und schieben Sie ihn aus der Nut (siehe Abbildung). Reinigen Sie den Wischer mit Wasser und bringen Sie ihn wieder an, wenn er vollständig trocken ist. Es wird empfohlen, den Wischer alle 3-6 Monate oder beim merklichen Verschleiß des Wischers zu ersetzen.

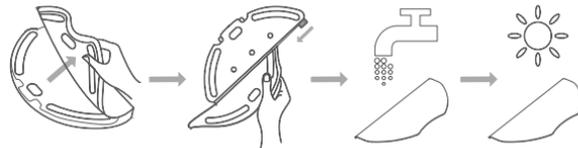

FAQs

Fehlerbehebung

Probleme	Lösung		
Fehler 01: Fehler am linken Rad	Das linke Rad ist zu stark belastet oder es kann sich nicht drehen. Prüfen Sie, ob das linke Rad festsitzt.	Fehler 07: Seitenbürstenfehler	Die Seitenbürste ist zu stark belastet oder sie kann sich nicht drehen. Prüfen Sie, ob die Seitenbürste festsitzt.
Fehler 02: Fehler am rechten Rad	Das rechte Rad ist zu stark belastet oder es kann sich nicht drehen. Prüfen Sie, ob das rechte Rad festsitzt.	Fehler 08: Lüfterfehler	Der Lüfter kann sich nicht drehen oder zieht übermäßig viel Strom. Versuchen Sie, den Staubsauger-Wischer erneut zu starten. Sollte das Problem weiterhin bestehen, kontaktieren Sie bitte den Kundendienst.
Fehler 03: Klippensensorfehler	Der Klippensensor funktioniert nicht richtig. Prüfen Sie, ob der Sensor verschmutzt oder verdeckt ist.	Fehler 09: Staubbehälter/ Wasserbehälter	Der kombinierte 2-in-1-Staubbehälter mit Wasserbehälter wurde nicht gefunden. Prüfen Sie, ob er korrekt installiert ist.
Fehler 04: Niedriger Akkuladestatus	Der Staubsauger-Wischer hat einen niedrigen Akkustand. Positionieren Sie den Staubsauger-Wischer auf der Ladestation, um ihn wieder aufzuladen.	Fehler 10: Ladefehler	Stellen Sie sicher, dass der Staubsauger-Wischer korrekt mit der Ladestation verbunden ist.
Fehler 05: Stoßdämpferfehler	Der Stoßdämpfer funktioniert nicht korrekt und könnte verklemmt sein. Prüfen Sie, ob der Stoßdämpfer sich verklemmt hat.	Fehler 11: Nicht genügend Wasser	Der Wassertank hat nicht genügend Wasser. Füllen Sie den Wassertank nach.
Fehler 06: Bürstenfehler	Die Bürste ist zu stark belastet oder sie kann sich nicht drehen. Prüfen Sie, ob die Bürste festsitzt.	Fehler 12: Der Staubsauger-Wischer hat keinen Bodenkontakt	Bitte platzieren Sie den Staubsauger-Wischer auf eine ebene Fläche und starten Sie erneut.

Spezifikationen

Staubsauger-Wischer

Name	Mi Staubsauger-Wischer-Roboter Essential
Modell	MJSTG1
WLAN-Verbindung	Wi-Fi IEEE 802.11 b/g/n 2,4 GHz
Betriebsfrequenz	2412-2472 MHz
Maximale Ausgangsleistung	< 20 dBm
Spannung	14,4 V $\overline{=}$
Akkulaufzeit	Ca. 90 min (Standard-Modus)
Nennleistung	25 W
Akkukapazität	2500 mAh
Ladedauer	4-5 Stunden
Eingangsspannung	20 V $\overline{=}$
Eingangsstrom	1,2 A
Lebensdauer	1000 Stunden Dauerbetrieb

Netzteil

Veröffentlichte Information	Wert und Präzision	Einheit
Hersteller	Zhongshan Baolijin Electronic Co., Ltd.	-
Modellidentifikator	BLJ24W200120P-V	-
Eingangsspannung	100 - 240	V ~
Eingangs-AC-Frequenz	50/60	Hz
Ausgangsspannung	20,0	V =
Ausgangsstrom	1,2	A
Ausgangsleistung	24,0	W
Durchschnittliche aktive Effizienz	86,2	%
Effizienz bei geringer Last (10 %)	80,1	%
Stromverbrauch im lastfreien Zustand	0,10	W

Ladestation

Ladestation-Modell	G1
Nennausgangsspannung	20 V $\overline{=}$
Nennausgangsstrom	1,2 A
Nennausgangsspannung	20 V $\overline{=}$
Nennausgangsstrom	1,2 A

WEEE-Informationen zur Entsorgung und zum Recycling



Alle mit diesem Symbol gekennzeichneten Produkte sind Elektroschrott und Elektrogeräte (WEEE entsprechend EU-Richtlinie 2012/19/EU) und dürfen nicht mit unsortiertem Haushaltsmüll vermischt werden. Schützen Sie stattdessen Ihre Mitmenschen und die Umwelt, indem Sie Ihre zu entsorgenden Geräte an eine dafür vorgesehene, von der Regierung oder einer lokalen Behörde eingerichtete Sammelstelle zum Recycling von Elektroschrott und Elektrogeräten bringen. Eine ordnungsgemäße Entsorgung und Recycling helfen, negative Auswirkungen auf die Gesundheit von Umwelt und Menschen zu vermeiden. Wenden Sie sich bitte an den Installateur oder lokale Behörden, um Informationen zum Standort und den allgemeinen Geschäftsbedingungen solcher Sammelstellen zu erhalten.

Benutzerhandbuch-Version: V1.0