




Xiaomi
Staubsaugrobote



Mi Robot Vacuum Mop Bedienungsanleitung

Produktübersicht

Staubsauger-Wischer

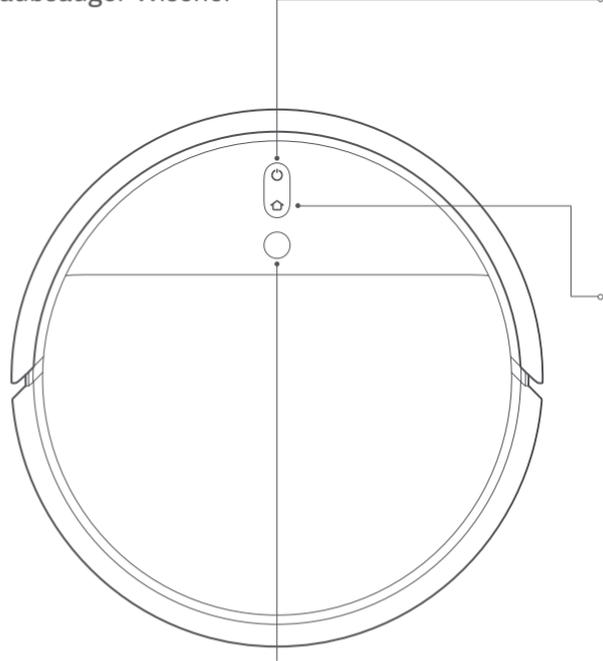

Ein-/Aus- und Reinigungstaste

Ein-/Ausschalten: Drücken und 3 Sekunden lang gedrückt halten
Reinigen: Drücken, um die Reinigung nach dem Einschalten des Staubsauger-Wischers zu starten

Statusanzeige

Weiß: Die Reinigung oder Fleckenreinigung ist abgeschlossen
Blinkt weiß: Reinigung pausiert
Blinkt blau: Verbindung zum Netzwerk wird hergestellt
Blinkt Orange: Fehler


Platzieren/ Anlegetaste

Drücken, um den Staubsauger-Wischer zur Ladestation zurückzufahren
Halten Sie die Taste 3 Sekunden gedrückt, um den Zielreinigungs-Modus zu starten

Statusanzeige

Blinkt weiß: Rückkehr zur Ladestation zum Aufladen (normaler Akkustand)
Blinkt Orange: Rückkehr zur Ladestation zum Aufladen (niedriger Akkustand)
Pulsiert Weiß: Aufladen (normaler Akkustand)
Pulsiert Orange: Aufladen (niedriger Akkustand)
Weiß: Aufladen abgeschlossen

Hinweis: Drücken Sie eine beliebige Taste, um eine Pause zu machen, während der Staubsauger-Wischer reinigt, zum Dock zurückkehrt oder sich im Zielreinigungs-Modus befindet.

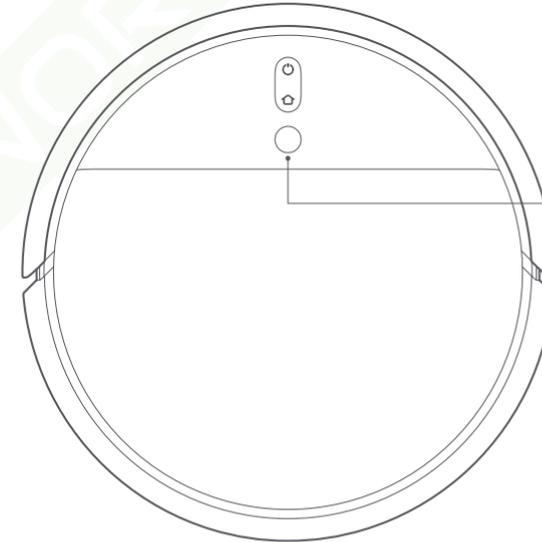


Visueller Navigationssensor


WLAN zurücksetzen:
Drücken Sie  und  gleichzeitig für 3 Sekunden

Produktübersicht


Zubehör

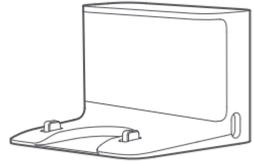


Ladestation




Reinigungswerkzeug




Stromkabel

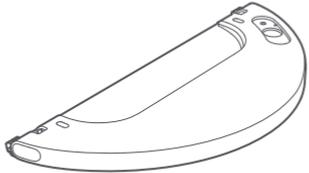

Wassertank

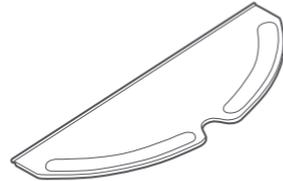


Wischer




Seitenbürste

Staubbehälter


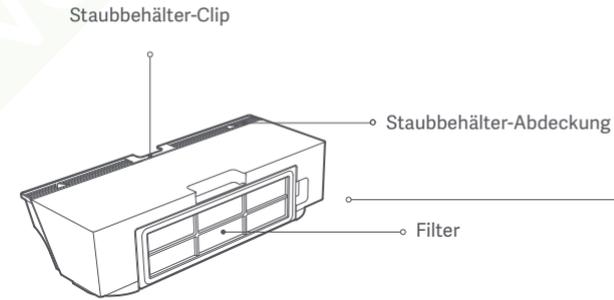


Staubsauger-Wischer


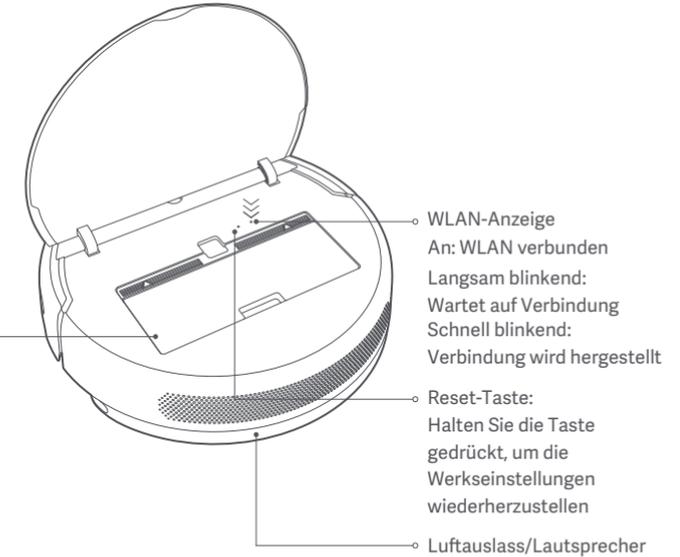


Produktübersicht

Staubsauger-Wischer und Sensoren

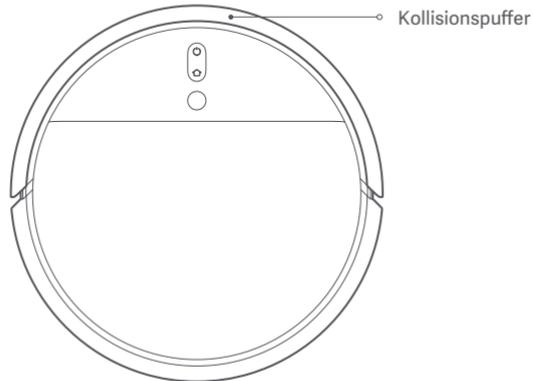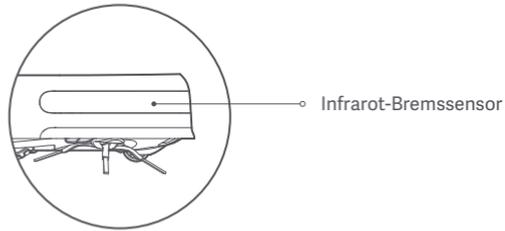


Ladestation

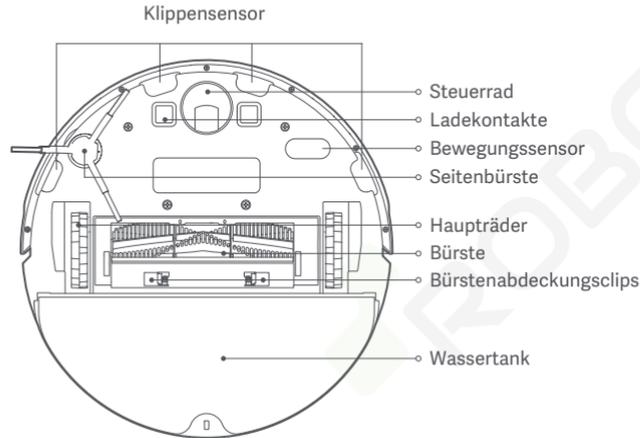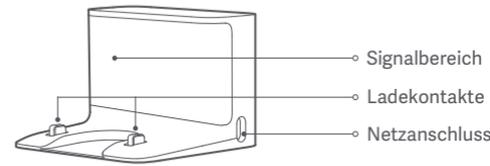

Installation

1. Stellen Sie die Ladestation auf ebenen Boden gegen die Wand und schließen Sie sie an eine Steckdose an.

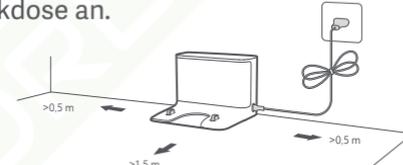

Hinweis: Achten Sie darauf, dass auf beiden Seiten der Ladestation ein Abstand von mindestens 0,5 Metern und vor der Ladestation ein Abstand von mehr als 1,5 Metern eingehalten wird. Schließen Sie das Stromkabel an die Ladestation an und räumen Sie lose Kabel auf, um zu verhindern, dass sie sich mit dem Staubsauger-Wischer verheddern, der die Ladestation versehentlich verschieben oder den Stecker herausziehen könnte.

2. Einschalten und Aufladen des Staubsauger-Wischers

Drücken und halten Sie die Taste . Wenn die Betriebsanzeige aufleuchtet, platzieren Sie den Staubsauger-Wischer zum Aufladen auf die Ladestation.

Hinweis: Falls der Staubsauger-Wischer aufgrund eines niedrigen Akkustands nicht eingeschaltet werden kann, stellen Sie ihn zum Aufladen direkt auf die Ladestation.



3. Mit der Mi Home-/Xiaomi Home-App verbinden

Dieses Produkt funktioniert mit der Mi Home-/Xiaomi Home-App*. Steuern Sie Ihr Gerät und lassen Sie dieses sowie weitere Smart Home-Geräte mit der Mi Home-/Xiaomi Home-App interagieren. Scannen Sie den QR-Code, um die App herunterzuladen und zu installieren. Ist die App bereits installiert, werden Sie zur Verbindungseinrichtungs-Seite weitergeleitet. Sie können aber auch im App Store nach „Mi Home/Xiaomi Home“ suchen, um die App herunterzuladen und zu installieren. Öffnen Sie die Mi Home-/Xiaomi Home-App, tippen Sie auf das „+“ oben rechts und befolgen Sie die Anweisungen auf dem Bildschirm, um Ihr Gerät hinzuzufügen.



* In Europa (außer in Russland) wird die App unter dem Namen Xiaomi Home-App geführt. Der auf Ihrem Gerät angezeigte Name der App sollte standardmäßig verwendet werden.

Hinweis: Die Version der App wurde möglicherweise aktualisiert. Befolgen Sie bitte die Anweisungen zur aktuellen App-Version.

WLAN zurücksetzen


Sollte die Verbindung zwischen Ihrem Telefon und dem Staubsauger-Wischer durch die Routerkonfiguration, die Eingabe eines falschen Passworts oder Ähnliches verloren gehen, öffnen Sie bitte die Abdeckung des Staubsaugers, sodass Sie die WLAN-Anzeige sehen können. Gleichzeitig drücken und halten Sie die und Taste bis Sie eine Sprachmeldung hören „Warten auf Netzwerkconfiguration“. Sobald die WLAN-Anzeige langsam blinkt, wurde das WLAN erfolgreich zurückgesetzt.

Installation

4. Installation des Wisch-Moduls.

a. Installation des Wischers: Befeuchten Sie das Wischer-Pad und wringen Sie überschüssiges Wasser aus. Schieben Sie das Wischer-Pad ganz in den Schlitz des Wassertanks, bis es sicher an seinem Platz ist.

Hinweis: Verwenden Sie das Wisch-Modul nur, wenn jemand zu Hause ist. Um zu verhindern, dass der Staubsauger in Bereiche mit Teppichboden gelangt, kann ein Bereich mit Objekten abgesperrt werden.

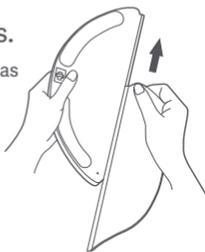


b. Füllen Sie den Wassertank: Öffnen Sie den Wassertankdeckel, füllen Sie den Tank mit Wasser und verschließen Sie den Deckel sicher.

Hinweis: Verwenden Sie ausschließlich die vorgesehene Reinigungs- und Desinfektionsmittel.



c. Installieren Sie das Wischmodul: Richten Sie das Wischmodul wie durch den Pfeil angezeigt aus, und schieben Sie es dann in die Rückseite des Staubsaugers, bis es einrastet.

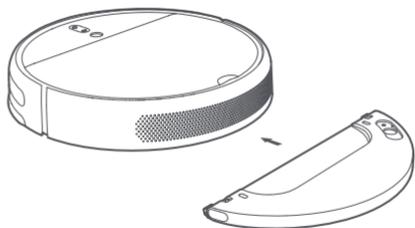

5. Reinigung beginnen


Sobald die Betriebsanzeige des Staubsauger-Wischers von pulsierendem Weiß in ein konstantes Weiß wechselt, ist er vollständig aufgeladen. Drücken Sie die Taste  oder verwenden Sie die App Mi Home/Xiaomi Home, um mit der Reinigung zu beginnen.

Hinweis: Das Wisch-Pad sollte nach jeder 30-minütigen Benutzung gereinigt werden, um einen angemessenen Wasserfluss und die optimale Reinigungswirkung zu gewährleisten.

6. Entfernung des Wisch-Moduls

Nachdem der Staubsauger-Wischer die Reinigung beendet hat und in die Ladestation zurückgekehrt ist, drücken Sie die Seitenclips des Wisch-Moduls nach innen und ziehen Sie das Modul heraus.

Hinweis: Wenn der Staubsauger-Wischer geladen oder nicht verwendet wird, entfernen Sie das Wischmodul, gießen Sie das gesamte restliche Wasser aus dem Tank aus und reinigen Sie das Wisch-Pad, um Schimmelbildung oder Gerüche zu vermeiden.

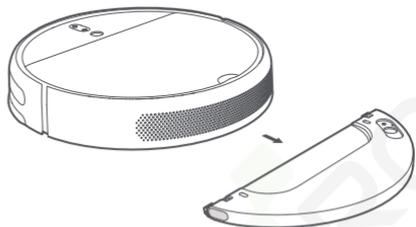

Verwendung

Einschalten/Ausschalten

Drücken und halten Sie die Taste , um den Staubsauger-Wischer einzuschalten. Sobald die Betriebsanzeige stetig weiß leuchtet, befindet sich der Staubsauger-Wischer im Standby-Modus. Um den Staubsauger-Wischer auszuschalten, drücken und halten Sie die Taste , während der Staubsauger-Wischer stillsteht. Durch das Ausschalten des Staubsauger-Wischers wird die aktuelle Reinigungsaufgabe beendet.

Hinweis: Der Staubsauger-Wischer kann während des Ladevorgangs nicht ausgeschaltet werden.

Reinigung

Drücken Sie die Taste , um mit dem Reinigen zu beginnen. Drücken Sie eine beliebige Taste, um das Reinigen zu pausieren.

Hinweis: Der Staubsauger-Wischer kann die Reinigung nicht beginnen, wenn der Akkustand niedrig ist, bitte laden Sie ihn vor dem Reinigen auf.

Wenn der Akku des Staubsauger-Wischers während einer Reinigungsaufgabe zur Neige geht, wird der Staubsauger-Wischer automatisch zur Ladestation zurückkehren. Sobald er vollständig geladen ist, wird er die Reinigung dort fortsetzen, wo er sie unterbrochen hat.

Bitte räumen Sie vor dem Reinigen alle Kabel auf dem Boden auf (einschließlich des Stromkabels der Ladestation), um zu verhindern, dass der Staubsauger-Wischer an diesen Kabeln hängen bleibt, wodurch versehentlich elektrische Geräte vom Netz getrennt oder Gegenstände oder Kabel beschädigt werden könnten.

Wenn der Staubsauger-Wischer eine Reinigungsaufgabe in weniger als 10 Minuten erledigt hat, reinigt er den Bereich ein zweites Mal (Standardeinstellung).

Ladevorgang läuft

Automodus: Der Staubsauger-Wischer kehrt automatisch zur Ladestation zurück, wenn die Reinigung beendet ist.
Manueller Modus: Wenn der sich im Pausen-Modus befindet, drücken Sie die Taste , um ihn zurück zur Ladestation zu schicken. Die Anzeige der Taste  pulsiert, wenn der Staubsauger-Wischer geladen wird.

Pulsierend Orange: Der Akkuladestand beträgt weniger als 15%.

Pulsierend Weiß: Der Akkuladestand beträgt mehr als 15 %.

Hinweis: Der Staubsauger-Wischer kehrt automatisch in seine ursprüngliche Reinigungsposition zurück, wenn er die Ladestation nicht finden kann. In diesem Fall setzen Sie bitte den Staubsauger-Wischer manuell auf die Ladestation.

Pausiert

Drücken Sie eine beliebige Taste, um den Staubsauger-Wischer während der Reinigung zu pausieren.


Um die Reinigung fortzusetzen, drücken Sie die Taste . Drücken Sie die Taste , um die aktuelle Reinigungsaufgabe zu beenden und den Staubsauger-Wischer zur Ladestation zurückzuschicken.

Hinweis: Wenn der Staubsauger-Wischer sich im Pause-Modus befindet, wird die aktuelle Reinigungsaufgabe beendet, wenn Sie ihn auf die Ladestation setzen. Wenn Sie mit der Reinigung fortfahren wollen, versuchen Sie, den Staubsauger-Wischer in der gleichen Position zu starten, in der er pausiert wurde.


Verwendung

Reinigungsmethoden

Nach der Aktivierung reinigt der Staubsauger-Wischer jeden Raum methodisch in einem S-förmigen Muster und anschließend entlang der Kanten und Wände, um eine gründliche Säuberung zu gewährleisten. Wenn die Reinigung beendet ist, wird der Staubsauger-Wischer automatisch zum Aufladen an die Ladestation zurückkehren.

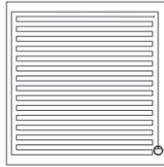

Wenn sich der Staubsauger-Wischer im Standby-Modus oder im Pause-Modus befindet, halten Sie die Taste  3 Sekunden lang gedrückt, um den Zielreinigungs-Modus zu starten. In diesem Modus wird eine quadratische Fläche von 1,5 x 1,5 Metern direkt um den Staubsauger-Wischer herum gereinigt. Wenn die Zielreinigung beendet ist, kehrt der Staubsauger-Wischer automatisch an seinen ursprünglichen Standort zurück und schaltet sich ab.

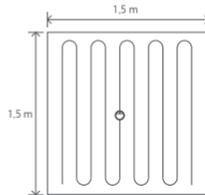

Hinweis: Die Aktivierung des Zielreinigungs-Modus beendet die aktuelle Reinigungsaufgabe des Staubsaugers.

Hinzufügen von Wasser bzw. Reinigung des Wischers während des Reinigungsvorgangs

Wenn Sie während einer Reinigungsaufgabe den Staubsauger-Wischer mit Wasser auffüllen oder den Wischer reinigen wollen, drücken Sie eine beliebige Taste, um den Staubsauger-Wischer anzuhalten, und entfernen Sie dann den Wasserbehälter. Nach Zugabe von Wasser oder Reinigung des Wischers setzen Sie den Wasserbehälter und den Wischer wieder ein und drücken Sie die Taste , um die Reinigungsaufgabe fortzusetzen.

Fehlerzustand

Wenn beim Betrieb des Staubsauger-Wischers ein Fehler auftritt, blinkt die Betriebsanzeige Orange und es ertönt eine Warnansage. Konsultieren Sie den Abschnitt „Fehlerbehebung“, um eine Lösung zu finden.

Hinweis: Der Staubsauger-Wischer geht nach einem Fehler automatisch in den Energiesparmodus, wenn innerhalb von 10 Minuten keine Maßnahmen ergriffen werden. Hinweis: Wenn der Staubsauger-Wischer sich im Fehler-Modus befindet, wird die aktuelle Reinigungsaufgabe beendet, wenn Sie ihn auf die Ladestation setzen.

Energiesparmodus

Der Staubsauger-Wischer geht nach 10 Minuten Inaktivität automatisch in den Energiesparmodus. Die Betriebs- und Ladeanzeige werden in diesem Fall ausgeschaltet. Um den Staubsauger-Wischer aufzuwecken, drücken Sie eine beliebige Taste.

Hinweis: Der Staubsauger-Wischer wird nicht in den Energiesparmodus versetzt, bevor er vollständig aufgeladen ist.

Geplantes Reinigen

Sie können die Reinigungszeiten automatisch mit der Mi Home/Xiaomi Home-App planen. Der Staubsauger-Wischer wird zu den geplanten Zeiten die Reinigung automatisch beginnen und nach ausgeführter Reinigung wieder zur Ladung an die Ladestation zurückkehren.

Reinigungsmodus

In der Mi Home/Xiaomi Home-App sind vier Reinigungsmodi verfügbar: Leise, Standard, Mittel und Turbo. Voreingestellt ist der Standardmodus.


Nicht-Stören-Modus

Der Nicht-Stören-Modus verhindert, dass der Staubsauger-Wischer automatisch Reinigungsaufgaben startet, und die Betriebsanzeige bleibt ausgeschaltet. Sie können den Nicht-Stören-Modus in der App aktivieren oder die Stunden für den Modus ändern.

Ladestation

Stellen Sie die Ladestation auf ebenen Boden gegen eine Wand. Bevor Sie die Ladestation an eine Steckdose anschließen, stellen Sie sicher, dass auf beiden Seiten der Ladestation ein Abstand von mindestens 0,5 Metern eingehalten wird. Um sicherzustellen, dass Sie mit Ihrem Telefon eine gute Verbindung zum Staubsauger-Wischer herstellen können, stellen Sie sicher, dass sich der Staubsauger-Wischer und die Ladestation in WLAN-Reichweite befinden.

Hinweis: Platzieren Sie die Ladestation nicht in einem Bereich mit direkter Sonneneinstrahlung oder an eine Stelle, an der andere Objekte den Signalbereich blockieren könnten, da dies die Rückkehr des Staubsauger-Wischers zur Ladestation behindern könnte.

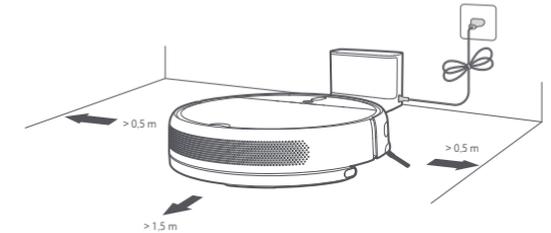


Regelmäßige Wartung


Bürste

1. Drehen Sie den Staubsauger-Wischer um und drücken Sie die Clips zusammen, um die Bürstenabdeckung zu entfernen.
2. Heben Sie die Bürste aus dem Staubsauger-Wischer heraus und reinigen Sie dann die Bürstenlager.
3. Verwenden Sie das mitgelieferte Bürstenreinigungswerkzeug, um Haare zu entfernen, die sich auf der Bürste verfangen haben.
4. Setzen Sie die Bürste wieder ein, setzen Sie dann die Abdeckung wieder auf und drücken Sie sie an, bis die Clips einrasten.

Hinweis: Es wird empfohlen, die Bürste wöchentlich zu säubern und alle 6 bis 12 Monate zu ersetzen.

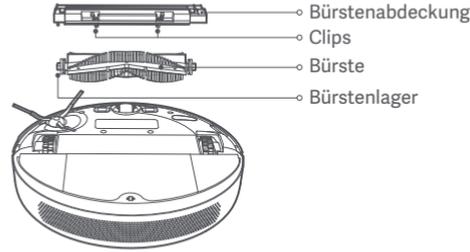


Verwendung des Bürstenreinigungswerkzeugs

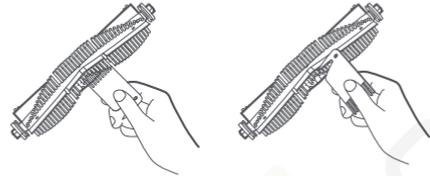


Staubbehälter und Filter

1. Öffnen Sie den Deckel des Staubsauger-Wischers und drücken Sie dann den Staubbehälter-Clip ein, um das Staubfach zu entfernen.

Hinweis: Eine wöchentliche Reinigung wird empfohlen.

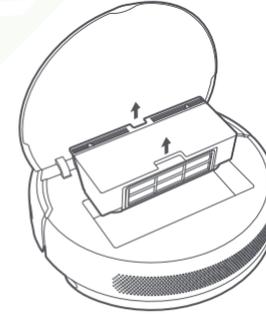


2. Öffnen Sie den Deckel des Staubbehälters wie in der Abbildung dargestellt.

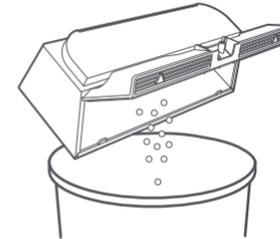

Reinigung des waschbaren Filters


1. Öffnen Sie den Deckel des Staubbehälters an den mit Pfeilen markierten Stellen.

Hinweis: Eine 14-tägige Reinigung wird empfohlen.

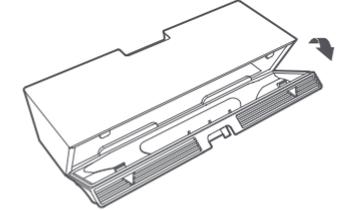

2. Geben Sie sauberes Wasser in den Staubbehälter und schließen Sie den Deckel. Schütteln Sie dann den Behälter hin und her und gießen Sie das Wasser schließlich aus. Wiederholen Sie diese Schritte, bis der Filter sauber ist.


Hinweis: Zur Reinigung des Filters sollte nur sauberes Wasser verwendet werden. Verwenden Sie kein Reinigungsmittel. Versuchen Sie nicht, den Filter mit einer Bürste oder einem Finger zu reinigen.

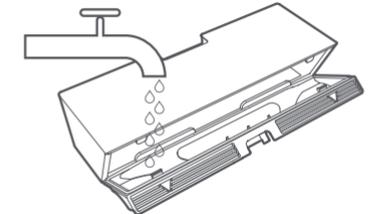

Regelmäßige Wartung

3. Nehmen Sie den Filter wie in der Abbildung gezeigt heraus, schütteln Sie ihn kräftig, um überschüssiges Wasser zu entfernen, und legen Sie ihn dann zum Trocknen beiseite, bevor Sie ihn wieder einsetzen.


Hinweis: Der Filter muss vor der Benutzung vollständig trocken sein (mindestens 24 Stunden trocknen).

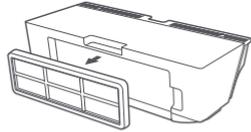

Steuerrad

1. Drehen Sie den Staubsauger-Wischer um und ziehen Sie das Steuerrad heraus.
2. Entfernen Sie Haare, Dreck und andere Verunreinigungen vom Rad und der Achse.
3. Setzen Sie das Rad wieder ein und drücken Sie es wieder fest an seinen Platz.

Hinweis: Das Rad kann mit Wasser gereinigt und nach dem Trocknen wieder eingebaut werden.

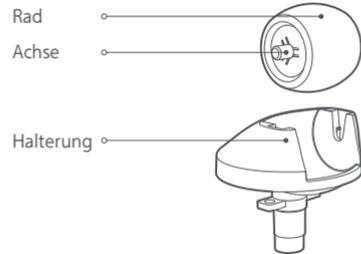


Seitenbürste

1. Drehen Sie den Staubsauger-Wischer um und ziehen Sie dann die Seitenbürste vorsichtig wie in der Abbildung unten gezeigt heraus, um sie zu reinigen.

2. Bringen Sie anschließend die Seitenbürste wieder an


Hinweis: Es wird empfohlen, die Seitenbürste monatlich zu säubern und alle 3 bis 6 Monate zu ersetzen.

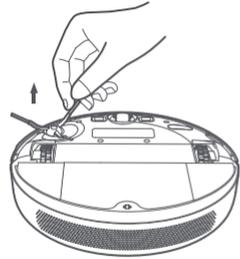

Wischer


1. Ziehen Sie das Wischer-Pad vom Wischermodul ab.

Hinweis: Das Wischer-Pad sollte nach jedem Gebrauch gereinigt werden.

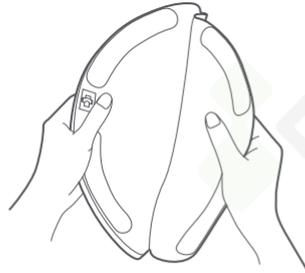

2. Reinigen und trocknen Sie das Wischer-Pad.


Hinweis: Nehmen Sie das Wischer-Pad vor der Reinigung aus dem Wischmodul heraus und stellen Sie sicher, dass das Schmutzwasser nicht in den Wasserauslass zurückfließt, um eine Verstopfung zu vermeiden. Drücken Sie nicht zu stark auf das Wischer-Pad, da dies die Leistung des Wischer-Pads beeinträchtigen kann. Das Pad sollte vor jedem Gebrauch gereinigt werden. Es wird empfohlen, Wischer-Pad alle 3 bis 6 Monate zu austauschen.

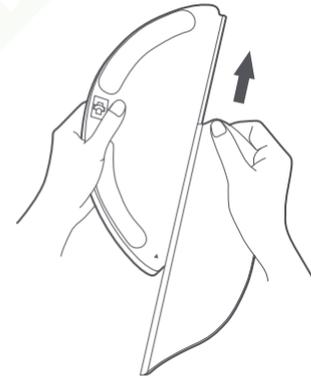

Sensoren des Staubsauger-Wischers

Benutzen Sie weichen Stoff, um alle Sensoren zu reinigen, einschließlich:

- Vier Klippensensoren auf der Unterseite des Staubsaugers.
- Der Infrarot-Bremssensor an der Vorderseite.
- Die Ladkontakte auf der Unterseite.
- Der Bewegungssensor auf der Unterseite.

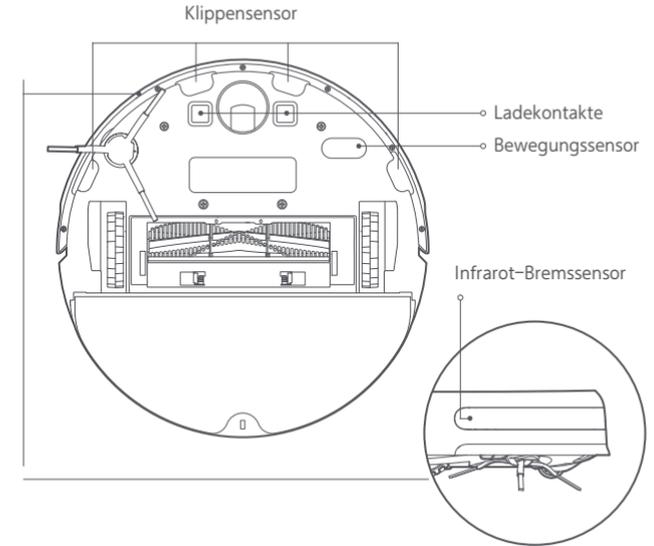

Regelmäßige Wartung

Akku

Der Staubsauger-Wischer enthält einen Hochleistungs-Lithium-Ionen-Akku. Bitte stellen Sie sicher, dass dieser bei täglicher Nutzung gut geladen ist, um die optimale Akkuleistung beizubehalten.

Hinweis: Wenn der Staubsauger-Wischer längere Zeit nicht benutzt wird, schalten Sie ihn aus und stellen Sie ihn weg. Um Schäden durch Tiefentladung zu vermeiden, sollte der Staubsauger-Wischer mindestens einmal alle drei Monate aufgeladen werden.

Ladestation

Reinigen Sie die Kontakte der Ladestation mit weichem Stoff.

Aktualisieren auf die neueste Firmware

Sie können die Firmware über die App aktualisieren. Stellen Sie vor der Aktualisierung sicher, dass der Staubsauger-Wischer auf der Ladestation steht und noch mindestens 15 % Akkuladung hat.


Die Leistungsanzeige des Staubsauger-Wischers blinkt während der Aktualisierung der Firmware schnell abwechselnd weiß und orange.

Neustart des Systems

Wenn der Staubsauger-Wischer nicht mehr reagiert oder sich nicht mehr ausschalten lässt, drücken Sie die Taste  6 Sekunden lang, um eine Zwangsabschaltung durchzuführen. Drücken und halten Sie dann die Taste , um den Staubsauger-Wischer einzuschalten.

Werkseinstellungen wiederherstellen

Wenn der Neustart des Systems nicht funktioniert, drücken Sie die Reset-Taste mit einem Stift, bis Sie die Sprachmeldung hören „Wiederherstellen der Werkseinstellungen“. Dadurch wird der Staubsauger-Wischer auf seine ursprünglichen Werkseinstellungen zurückgesetzt.

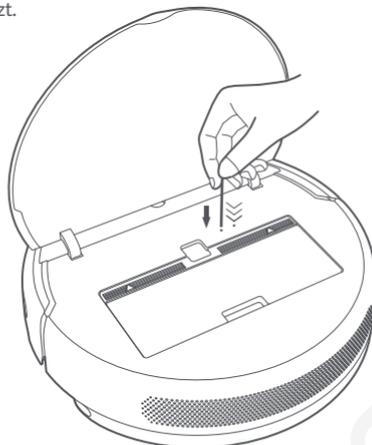

Verbrauchsmaterialien zurü cksetzen

Öffnen Sie die App Mi Home/Xiaomi Home, wählen Sie den Mi Staubsauger-Wischer-Roboter und tippen Sie anschließend auf „ : “, um die Einstellungen oben rechts zu öffnen. Wählen Sie Verbrauchsmaterialien aus und wählen Sie das Zubehör, das Sie zurücksetzen möchten. Befolgen Sie die Anweisungen in der App, um das Zurücksetzen abzuschließen.

Fehlerbehebung

Wenn beim Betrieb des Staubsauger-Wischers ein Fehler auftritt, blinkt die Betriebsanzeige Orange und es ertönt eine Warnansage. Konsultieren Sie bitte die folgende Tabelle, um eine Lösung zu finden.

Fehler	Lösung
Fehler 1: Bitte reinigen und klopfen Sie sanft auf den Stoßdämpfer.	Steckt der Stoßdämpfer fest, klopfen Sie leicht darauf, um Fremdoobjekte zu entfernen. Falls dies das Problem nicht löst, bringen Sie das Staubsauger-Wischer an einen anderen Ort und starten Sie ihn dort neu.
Fehler 2: Bitte platzieren Sie den Staubsauger-Wischer auf Bodenhöhe und starten Sie ihn erneut.	Ein Rad hat keinen Bodenkontakt. Platzieren Sie den Staubsauger-Wischer auf den Boden und reaktivieren Sie ihn erneut.
Fehler 3: Bitte reinigen Sie den Klippensensor, stellen Sie Staubsauger-Wischer auf ebenen Boden und starten Sie ihn erneut.	Ein Teil des Staubsaugers hat keinen Bodenkontakt. Stellen Sie den Staubsauger-Wischer auf ebenen Boden und starten Sie ihn neu. Dieser Fehler kann auch auftreten, wenn der Klippensensor verschmutzt ist. Um diese Möglichkeit auszuschließen, reinigen Sie den Klippensensor.
Fehler 4: Bitte entfernen Sie die Hauptbürste und reinigen Sie die Borsten und Achse.	Ein Fremdkörper könnte sich in der Bürste verfangen haben. Entfernen Sie die Bürste und reinigen Sie ihre Borsten und Lager.
Fehler 5: Entfernen und reinigen Sie die Seitenbürste.	Ein Fremdkörper könnte sich in der Seitenbürste verfangen. Entfernen Sie die Seitenbürste und reinigen Sie diese.
Fehler 6: Bitte prüfen Sie, ob Objekte um die Haupträder gewickelt sind. Bringen Sie anschließend den Staubsauger-Wischer an eine neue Stelle und reaktivieren Sie ihn.	Ein Fremdkörper könnte sich in einem der Haupträder verfangen haben. Reinigen Sie die Räder und aktivieren Sie dann den Staubsauger-Wischer erneut.
Fehler 7: Bitte entfernen Sie alle Hindernisse um den Staubsauger-Wischer.	Der Staubsauger-Wischer könnte hängen- oder steckengeblieben sein. Bitte entfernen Sie alle Hindernisse um das Gerät herum.
Fehler 8: Bitte bringen Sie den Staubbehälter und den Filter wieder an.	Stellen Sie sicher, dass der Staubbehälter und der Filter richtig installiert sind. Falls der Fehler nicht behoben ist, versuchen Sie, den Filter auszutauschen.

Fehlerbehebung

Fehler 9: Es wurden starke magnetische Felder erkannt. Aktivieren Sie den Staubsauger-Wischer in ausreichendem Abstand von virtuellen Wänden.	Der Staubsauger-Wischer ist möglicherweise zu nahe an einer virtuellen Wand. Bringen Sie den Staubsauger-Wischer an einen neuen Ort und aktivieren Sie ihn erneut.
Fehler 10: Ladefehler. Versuchen Sie, die Ladekontakte zu reinigen.	Wischen Sie die Ladekontakte sowohl an der Ladestation als auch am Staubsauger-Wischer mit einem trockenen Tuch ab.
Fehler 11: Bitte warten Sie mit der Benutzung, bis sich die Temperatur des Akkus normalisiert hat.	Die Akkutemperatur ist zu hoch oder zu niedrig. Bitte warten Sie, bis sich die Akkutemperatur normalisiert hat, bevor Sie das Gerät benutzen.
Fehler 12: Ein eingeschränkt zugänglicher Bereich oder eine virtuelle Wand wurde erkannt. Entfernen Sie den Staubsauger-Wischer aus diesem Bereich.	Bewegen Sie den Staubsauger-Wischer von dem Bereich mit Absperrband weg und aktivieren Sie ihn dann erneut.
Fehler 13: Bitte reinigen Sie den optischen Navigationssensor.	Reinigen Sie den visuellen Navigationssensor und reaktivieren Sie den Staubsauger-Wischer.
Fehler 14: Interner Fehler. Versuchen Sie, das System zurückzusetzen.	Der Staubsauger-Wischer kann aufgrund eines internen Fehlers nicht weiterarbeiten. Versuchen Sie, das System zurückzusetzen.

Wenn das Problem weiterhin besteht, wenden Sie sich bitte an den Kundendienst.

FAQ

Problemtyp	Lösung
Staubsauger-Wischer lässt sich nicht einschalten	Der Akkustand ist niedrig. Laden Sie den Staubsauger-Wischer an der Ladestation auf und versuchen Sie es dann erneut. Die Umgebungstemperatur ist zu niedrig (unter 0 °C) oder zu hoch (über 50 °C). Die Betriebstemperatur Des Staubsauger-Wischers liegt zwischen 0 °C und 40 °C.
Staubsauger-Wischer lädt sich nicht auf	Die Ladestation erhält keinen Strom. Bitte stellen Sie sicher, dass beide Enden des Stromkabels korrekt eingesteckt sind. Schlechter Kontakt. Reinigen Sie die Ladekontakte der Ladestation und des Staubsauger-Wischers.
Staubsauger-Wischer kehrt nicht zur Ladestation zurück	Es gibt zu viele Hindernisse um die Ladestation herum. Platzieren Sie die Ladestation in einer offeneren Umgebung. Bitte reinigen Sie den Signalbereich der Ladestation.
Staubsauger-Wischer arbeitet nicht einwandfrei	Schalten Sie den Staubsauger-Wischer aus und wieder an.
Staubsauger-Wischer gibt ein merkwürdiges Geräusch ab	Ein Fremdkörper könnte sich in der Hauptbürste, Seitenbürste oder einem der Räder verfangen haben. Schalten Sie den Staubsauger-Wischer aus und entfernen Sie eventuell vorhandenen Schmutz.
Der Staubsauger-Wischer reinigt nicht mehr wirksam, oder er hinterlässt Staub	Der Staubbehälter ist voll. Bitte säubern Sie ihn. Der Filter ist verstopft. Bitte reinigen Sie ihn. Ein Fremdkörper hat sich in der Hauptbürste verfangen. Bitte reinigen Sie diese.

FAQ

Problemtyp	Lösung
Staubsauger-Wischer kann nicht mit dem WLAN verbunden werden	Das WLAN-Signal ist schwach. Stellen Sie sicher, dass der Staubsauger-Wischer sich in einem Bereich mit gutem WLAN-Empfang befindet. Es besteht ein Problem mit der WLAN-Verbindung. Setzen Sie das WLAN zurück und laden Sie die neuste Version der Mi Home/Xiaomi Home-App herunter. Versuchen Sie dann erneut, eine Verbindung herzustellen.
Der Staubsauger-Wischer führt die geplante Reinigung nicht aus	Der Akku des Staubsauger-Wischers hat einen niedrigen Akkuladestand. Die planmäßige Reinigung wird nur dann begonnen, wenn der Staubsauger-Wischer einen Ladestand von mindestens 15 % hat.
Verbraucht das Belassen des Staubsauger-Wischers auf der Ladestation Strom, wenn er bereits aufgeladen ist?	Das Belassen des Staubsauger-Wischers auf der Ladestation nach dem Ladevorgang verbraucht nur sehr wenig Strom und trägt zur Aufrechterhaltung einer optimalen Akkuleistung bei.
Muss der Staubsauger-Wischer bei den ersten drei Benutzungen komplett für 16 Stunden geladen werden?	Lithium-Akkus leiden nicht unter Memory-Effekten, so dass es nicht notwendig ist, 16 Stunden zu warten, bevor er benutzt wird.
Aus dem Wisch-Modul kommt kein Wasser oder nur sehr wenig Wasser heraus	Vergewissern Sie sich, dass der Wassertank mit Wasser gefüllt ist, und reinigen Sie das Wischer-Pad, falls erforderlich. Vergewissern Sie sich, dass das Wischer-Pad entsprechend dem Benutzerhandbuch korrekt angebracht ist.
Aus dem Wisch-Modul kommt zu viel Wasser heraus	Stellen Sie sicher, dass der Wasserbehälter ordnungsgemäß verschlossen ist.

Problemtyp	Lösung
Der Staubsauger-Wischer nimmt die Reinigung nach dem Aufladen nicht wieder auf	Vergewissern Sie sich, dass der Staubsauger-Wischer sich nicht im Nicht-Stören-Modus befindet, denn dieser verhindert eine Fortsetzung der Reinigung. Der Staubsauger-Wischer setzt die Reinigung nicht automatisch fort, wenn er manuell aufgeladen oder auf der Ladestation positioniert wird.
Der Staubsauger-Wischer kehrt nicht zur Ladestation zurück, nachdem er versetzt wurde	Das Versetzen des Staubsauger-Wischers kann dazu führen, dass er sich repositioniert oder für seine Umgebung eine neue Karte anlegt. Falls der Staubsauger-Wischer zu weit von der Ladestation entfernt ist, kann er möglicherweise nicht alleine automatisch zurückkehren; in diesem Fall müssen Sie ihn von Hand an der Ladestation positionieren.

Sicherheitsinformationen

Die Kamera des Staubsauger-Wischers wird beim Reinigen Personen in der Umgebung innerhalb des Kamerawinkels erfassen. Dies dient ausschließlich der Navigation und Positionierung. Wir können Ihnen versichern, dass alle Ihre persönlichen Daten durch die Datenverschlüsselungstechnologie geschützt werden.

Nutzungseinschränkungen

Dieses Produkt ist nur für die Bodenreinigung in einer häuslichen Umgebung bestimmt. Benutzen Sie es nicht im Freien, auf anderen Oberflächen als dem Boden oder in einer kommerziellen oder industriellen Umgebung.
Verwenden Sie den Staubsauger-Wischer nicht in einem Bereich, der sich über dem Bodenniveau befindet und der nicht durch eine Schutzbarriere begrenzt wird.
Benutzen Sie den Staubsauger-Wischer nicht in Umgebungen, in denen die Temperaturen über 40 °C oder unter 0 °C liegen, und auch nicht auf Böden mit Flüssigkeiten oder klebrigen Substanzen.
Heben Sie Kabel vom Boden auf, bevor Sie den Staubsauger-Wischer benutzen, um zu verhindern, dass diese während der Reinigung mitgezogen werden.
Entfernen Sie zerbrechliche oder kleine Gegenstände vom Boden, um zu verhindern, dass der Staubsauger-Wischer sie anstößt und beschädigt.
Dieses Produkt kann von Kindern im Alter ab acht Jahren und von Personen mit physischen, sensorischen und intellektuellen Einschränkungen oder begrenzter Erfahrung oder Wissen benutzt werden, dies muss jedoch unter Aufsicht von Eltern oder einer Aufsichtsperson erfolgen, um einen sicheren Betrieb zu gewährleisten und Gefahren auszuschließen. Eine Wartung und Reinigung darf durch Kinder nur unter Aufsicht erfolgen.
Kinder dürfen nicht mit diesem Produkt spielen. Sorgen Sie dafür, dass Kinder und Haustiere während des Betriebs des Staubsauger-Wischers in einem sicheren Abstand zum Gerät gehalten werden.
Bitte halten Sie die Reinigungswerkzeuge für die Bürste von Kindern fern.
Kinder, Haustiere oder andere Gegenstände dürfen weder auf dem stillstehenden noch dem sich bewegenden Staubsauger-Wischer positioniert werden.
Halten Sie Haare, Finger und andere Körperteile von der Saugöffnung des Staubsauger-Wischers fern.
Benutzen Sie den Staubsauger-Wischer nicht zum Aufwischen oder Aufsaugen brennender Substanzen.
Saugen Sie keine harten oder scharfen Gegenstände ein.
Stellen Sie sicher, dass der Staubsauger-Wischer ausgeschaltet und die Ladestation vom Netz getrennt ist, bevor Sie Reinigungs- oder Wartungsarbeiten durchführen.
Wischen Sie Teile dieses Produkt nicht mit nassen Lappen oder anderen Flüssigkeiten ab.
Bitte verwenden Sie das Produkt gemäß den Anweisungen im Benutzerhandbuch. Der Benutzer ist für jeglichen Verlust oder Schaden verantwortlich, der aufgrund inkorrektter Verwendung dieses Produkts entsteht.

Akkus und Ladung

Verwenden Sie keine Akkus, Ladegeräte oder Ladestationen von Drittanbietern. Bitte ausschließlich mit CDZ1902 Netzgerät verwenden Sie dürfen den Akku und die Ladestation nicht zerlegen, reparieren oder modifizieren.
Platzieren Sie die Ladestation nicht nahe an Wärmequellen.
Benutzen Sie keinen nassen Stoff oder nasse Hände, um die Ladekontakte der Ladestation zu reinigen.
Entsorgen Sie alte Akkus sachgemäß. Nicht benötigte Akkus sollten in einer geeigneten Recycling-Einrichtung entsorgt werden.
Wenn das Stromkabel beschädigt ist, schalten Sie das Gerät sofort aus und wenden Sie sich an den Kundendienst.
Stellen Sie sicher, dass der Staubsauger-Wischer beim Transport ausgeschaltet ist und möglichst in der Originalverpackung befördert wird.
Wenn der Staubsauger-Wischer für eine längere Zeit nicht benutzt werden soll, laden Sie ihn voll auf, schalten ihn aus und lagern ihn an einem kühlen und trockenen Ort. Laden Sie den Staubsauger-Wischer mindestens alle 3 Monate auf, um eine Tiefentladung des Akkus zu vermeiden.
Dieses Produkt enthält Akkus, die nur von qualifizierten Technikern oder dem Kundendienst ausgewechselt werden können.

Spezifikationen

Staubsauger-Wischer

Modell	STYTJ01ZHM
Abmessungen	353 × 350 × 81,5 mm
Akku	14,4 V --- /2400 mAh(Nennkapazität)
Nettogewicht	3,6 kg
WLAN-Verbindung	Wi-Fi IEEE 802.11b/g/n 2,4 GHz
Nennspannung	14,4 V ---
Nennleistung	40 W

Ladestation

Modell	CDZ1902
Abmessungen	130 × 126 × 93 mm
Eingangsspannung	100-240 V ~ 50/60 Hz 0,5 A
Ausgangsleistung	19,8 V --- 1 A

WEEE-Informationen



Alle mit diesem Symbol gekennzeichneten Produkte sind Elektroschrott und Elektrogeräte (WEEE entsprechend EU-Richtlinie 2012/19/EU) und dürfen nicht mit unsortiertem Haushaltsmüll vermischt werden. Schützen Sie stattdessen Ihre Mitmenschen und die Umwelt, indem Sie Ihre zu entsorgenden Geräte an eine dafür vorgesehene, von der Regierung oder einer lokalen Behörde eingerichtete Sammelstelle zum Recycling von Elektroschrott und Elektrogeräten bringen. Eine ordnungsgemäße Entsorgung und Recycling helfen, negative Auswirkungen auf die Gesundheit von Umwelt und Menschen zu vermeiden. Wenden Sie sich bitte an den Installateur oder lokale Behörden, um Informationen zum Standort und den allgemeinen Geschäftsbedingungen solcher Sammelstellen zu erhalten.

Grazie per avere scelto Mi Robot Vacuum-Mop.

Mi Robot Vacuum-Mop è uno strumento di pulizia tutto in uno, progettato per una comodità ed efficienza di pulizia ottimali. Dotato di sensori di movimenti ad alta precisione e di un innovativo sistema di navigazione visivo, Mi Robot Vacuum-Mop è in grado di rilevare rapidamente lo spazio circostante e creare percorsi di pulizia mentre è in funzione. Grazie all'intuitiva funzione di rilevazione degli ostacoli e all'ampio spazio tra le ruote, può destreggiarsi facilmente anche in ambienti dalla struttura complessa. Una volta completata una fase di pulizia, Mi Robot Vacuum-Mop torna automaticamente alla stazione di ricarica, per un'esperienza senza pensieri dall'inizio alla fine. Grazie alla sua potente forza di aspirazione e al sistema di lavaggio ad acqua controllato elettronicamente, Mi Robot Vacuum-Mop pulisce spazzando con il lato anteriore e lavando con quello posteriore, per ottenere sempre risultati straordinari. L'app Mi Home/Xiaomi Home semplifica anche la visualizzazione della propria mappa delle pulizie, la programmazione di una pulizia e il passaggio tra le varie modalità di pulizia, permettendo di pulire l'intera casa con un solo pulsante. Grazie per aver scelto Mi Robot Vacuum-Mop e benvenuti nel futuro della vita intelligente!

Leggere il presente manuale attentamente prima dell'utilizzo e conservarlo per riferimento futuro.

Con la presente, Dreame Technology (Tianjin) Limited dichiara che l'apparecchiatura radio di tipo STYTJ01ZHM è conforme alla Direttiva 2014/53/UE. Il testo completo della dichiarazione di conformità UE è disponibile al seguente indirizzo Internet: <http://www.mi.com/global/service/support/declaration.html>